



Ръководство за инсталация

Безжичен 5G/4G+ рутер NX520 5G AX3000 Wi-Fi 6

Забележка: Изображенията може да се различават от действителния продукт.

©2025 TP-Link 7100001603 REV1.0.0

2. Проверете хардуерната връзка

Проверете състоянието на следните LED индикатори. Ако LED индикаторът за интернет  свети, Вашият рутер е успешно свързан с интернет.



Захранване
Вкл.



Интернет
Вкл.



Wi-Fi
Вкл.


Забележка: Ако LED индикаторът за интернет не светне, моля, вижте B2 на раздела „Нуждаем се от помощ?“ в това ръководство.

За по-добра интернет връзка се уверете, че LED индикаторите светят в зелено или бяло.

При LED индикаторите за силата на сигнала, зеленото показва сила на сигнала от 50% до 75%, а бялото показва сила на сигнала над 75%.

При LED индикатора за типа на мрежата, зеленият цвят показва, че устройството е в 4G мрежа, синьо-зеленият цвят показва, че устройството е в 4G+ мрежа, а белият показва, че устройството е в 5G мрежа.

1. Свържете хардуера

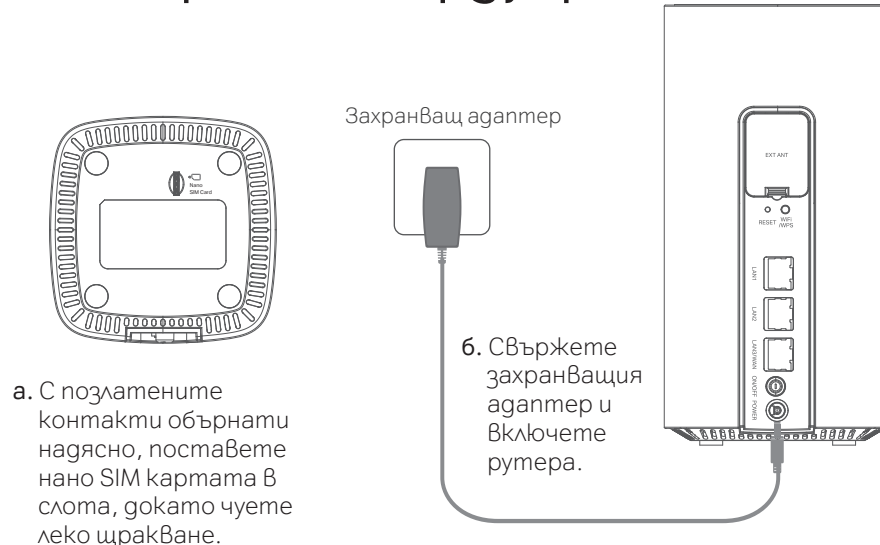

а. С позлатените контакти обърнати надясно, поставете нано SIM картата в слота, докато чуете леко щракване.

3. Наслаждавайте се на интернет

• Кабелен

Свържете компютрите си към LAN портовете на рутера с Ethernet кабели.

• Безжичен

а. Намерете SSID (името на мрежата) и паролата за безжичната мрежа, отпечатани на етикета отдолу на рутера.




Съвет: Ако използвате смартфон или таблет, можете също да сканирате QR кода, за да се присъедините директно към предварително зададената Wi-Fi мрежа.

б. Щракнете върху иконата на мрежата на Вашия компютър или отидете в настройките за Wi-Fi на Вашето смарт устройство и след това изберете SSID, за да се присъедините към мрежата.

! Препоръчително разположение



Препоръчва се да го поставите на открито място в дома си, ако е възможно близо до прозорец, за да получите по-добър сигнал.

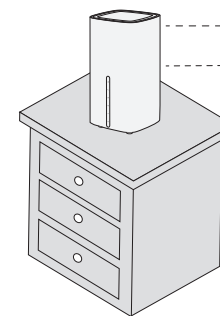


НЕ го поставяйте в шкаф и не поставяйте нищо върху него.

Персонализирайте 5G/4G+ рутера

- Уверете се, че компютърът ви е свързан към рутера (кабелно или безжично).
- Стартирайте уеб браузър и въведете <http://tplinkmodem.net> или <http://192.168.1.1>. Създайте нова парола за бъдещи влизания.

Забележка: Ако страницата за влизане не се появи, моля, вижте Въпрос 1 от раздела „Нуждаем се от помощ?“ в това ръководство.

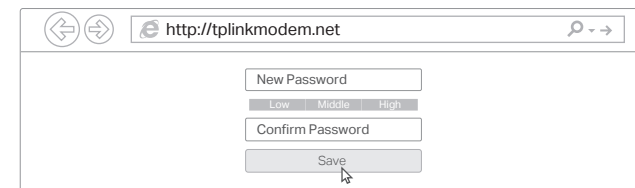

- Следвайте инструкциите „стъпка по стъпка“ от „Бърза настройка“, за да завършите първоначалната конфигурация.

Забележка: Устройството може да се използва и (или конфигурира) в режим EWAN (режим на безжичен рутер) за DSL/кабелни връзки. Повече детайли са налични на адрес www.tp-link.com.

Приложение за мобилни устройства „Aginet“



или



Сканирайте за Aginet

Aginet

Обяснение на бутона

Бутон Wi-Fi/WPS

WPS: Натиснете и веднага отпуснете бутона, след което в рамките на 2 минути натиснете бутона WPS на Вашия клиент, за да стартирате WPS процеса.

Wi-Fi: Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, след което го отпуснете, за да включите или изключите безжичната функция на Вашия рутер.

Бутон за нулиране

Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, докато светодиодът за захранване започне да мига, за да нулирате рутера до фабричните му настройки по подразбиране.



За техническа поддръжка, услуги за подмяна, ръководства за потребителя и други, моля, посетете <https://www.tp-link.com/support> или просто сканирайте QR кода.



ЕС Декларация за съответствие

TP-Link декларира, че Безжичният 5G/4G+ рутер е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО, 2011 /65/ЕС и (ЕС) 2015/863. Оригиналната ЕС декларация за съответствие може да бъде намерена на <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

Информация за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или горещи среди.
- Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
- Не използвайте повредено зарядно устройство или USB кабел за зареждане на устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Не използвайте устройството там, където безжичните устройства не са разрешени.
- Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Използвайте само захранващи устройства, посочени в инструкциите. Вижте ръководството за потребителя на страницата за поддръжка на продукта.

Нуждаете се от помощ?

1. Не мога да отворя уеб страницата за управление?

- Проверете дали устройството е настроено да получава автоматичен IP адрес.
- Проверете дали сте въвели <http://tplinkmodem.net> или <http://192.168.1.1> правилно в браузъра.
- Опитайте с друг браузър.
- Рестартирайте устройствата и опитайте отново.

2. Не мога да се свържа с интернет. Какво да направя?

- Проверете дали сте поставили SIM картата правилно.
- Проверете дали сте свързани с мрежата.

3. Как да възстановя фабричните настройки на устройството за интернет?

- При включено устройство, натиснете и задръжте бутона RESET на задния панел докато светлинният индикатор за захранване започне да мига, след което отпуснете бутона.
- Влезте в страницата за уеб управление на рутера и отидете на **Разширени > Системни инструменти > Архивиране и Възстановяване (Advanced > System Tools > Backup & Restore)**, изберете Върху Възстановяване на фабричните (Factory Restore) настройки и изчакайте, докато процесът на нулиране приключи.

4. Какво трябва да направя при забравена парола за страницата на уеб управление?

- Ако използвате TP-Link ID за влизане, изберете **“Забравена парола (Forgot password)”** на страницата за Вход и след това следвайте инструкциите, за да го нулирате.
- Като алтернатива вижте предходния въпрос и отговор(т.3), за да нулирате рутера, след което създайте нова парола за влизане.

5. Забравих паролата си за безжичната мрежа(Wi-Fi)?

- Безжичната парола по подразбиране е отпечатана върху продуктовия етикет в долната част на устройството. Ако използвате смартфон или таблет, можете също да сканирате QR кода, за да се присъедините директно към предварително зададената Wi-Fi мрежа.
- Свържете директно устройствата с Ethernet(интернет) кабел. Влезте в страницата за уеб управление и отидете на **Основни > Безжични (Basic > Wireless)**, за да извлечете или нулирате паролата за безжичната връзка.

6. Как да позиционирам устройството за стабилна интернет връзка?

- Не го поставяйте в ъгъл или в затворено помещение.
- Избягвайте препятствия и други електро уреди.
- Дръжте го на по-високо място, близо до прозорец.

Информация за изхвърляне на устройството



1. Когато към даден продукт е прикрепен етикет със символ на задраскано кошче за отпадъци, това означава, че продуктът трябва да се изхвърли според европейската Директива 2012/19/ЕС.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци в специални пунктове за събиране, определени от правителството или местните власти.
3. Правилният начин на изхвърляне на остарялото устройство ще спомогне за избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Предупреждение на CE (правилна употреба)



Както е описано в това ръководство, устройството може да се използва само на правилното място.