

A1 TV Box

Инструкция за употреба



1. Съдържание на кутията

- TV Вох устройство
- Захранващ адаптер
- HDMI кабел
- Дистанционно управление
- Инструкция за употреба
- Батерии 2 бр.
- UTP (LAN) кабел

2. Описание на устройството

2.1 Задна част на устройството

- RJ45 (LAN) - порт за кабелна връзка с интернет.
- AV (AUX) - порт за връзка с външна аудио система.
- HD (HDMI) - порт за връзка с телевизор/монитор/проектор.
- DC - порт за захранване.

2.2 Лява част на устройството

- USB1 – универсален порт 1
- USB2 – универсален порт 2
- TF (Card Reader) – порт за карта с памет с формат Micro SD.

3. Базови операции

3.1 Включване/Изключване и „Standby“


1. Свържете TV BOX устройството към телевизора, използвайки HDMI кабел. Включете захранващия адаптер към ел. мрежата и го свържете към порта за захранване на устройството. Може да свържете и други устройства, чрез USB портовете (мишка/клавиатура или др.).
2. След като устройството е захранено, LED индикаторът светва в червено.
3. След като свържете устройството и натиснете бутона за включване на дистанционното, устройството ще се включи и LED индикаторът ще светне в синьо.
4. Когато изключите TV BOX устройството от дистанционното, то влиза в режим „Standby“ и LED индикаторът светва в червено.
5. Ако не използвате устройството 4 часа, то ще влезе автоматично в Standby.

4. Първоначално включване


След като сте включили устройството, включете вашия телевизор и изберете от менюто на телевизора HDMI порта, който използвате.

1. Свързване към интернет:

- При наличие на Ethernet свързаност (LAN) включете кабела в RJ45 порта на TV Box устройството.
- Ако няма включен Ethernet (LAN) кабел се визуализира запитване за връзка към Wi-Fi мрежа. Устройството ще сканира за мрежи автоматично. Изберете желаната мрежа, въведете паролата чрез бутоните за навигиране и натиснете **Напред** (фиг.1).

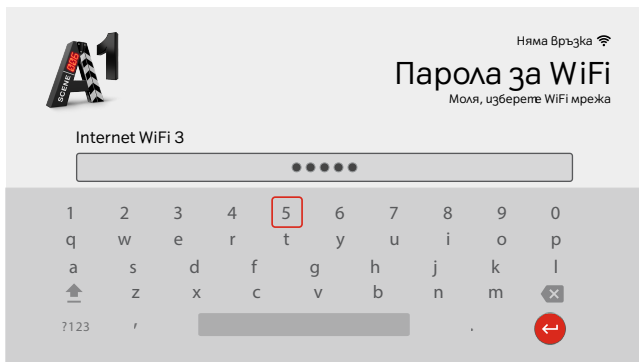


- При успешно свързване с интернет, приложението за телевизия (A1 NOW) ще стартира автоматично. (фиг.2).

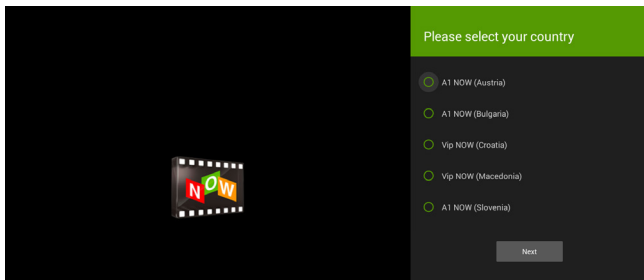

(фиг. 2)

- От листа с опции изберете **A1 NOW (Bulgaria)**. След това продължете като натиснете бутон **Next**.
- Ще бъдете прехвърлени към екрана за достъп (фиг. 3), където трябва да въведете потребителско име и парола, които сте получили заедно с договора за услугата. Ако срещате затруднения при вписването, моля свържете се с *88 (088123 за абонати на други оператори).
- Натиснете **Потвърди**

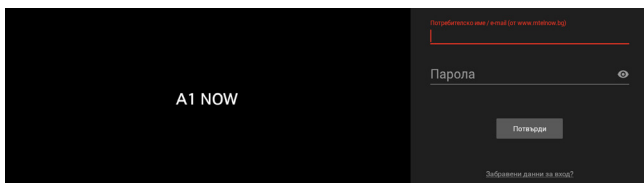

(фиг. 3)

При правилно въведени данни ще бъдете прехвърлени автоматично към началния екран на приложението за телевизия **A1 NOW**. След успешно влизане в профила ви, при всяко следващо стартиране на устройството ще бъдете автоматично прехвърляни към началния екран на **A1 NOW** без да е необходимо да се вписвате отново.

5. A1 NOW (Телевизия)


На началния екран на **A1 NOW** ще откриете следните опции:

1. Телевизия - от тук можете да достъпите всички налични телевизионни канали и интерактивните им функционалности - стартиране отначало, връщане, пауза, ТВ архив и запис.
2. ТВ програма - тук е видима подробна информация за телевизионната програма на всички включени канали. От тук също можете да достъпите телевизионния архив и да гледате предавания до 7 дни след тяхното излъчване.
3. Видеотека - тук може да намерите всички заглавия, налични във видео каталога на **A1 NOW**.
4. Настройки - тук можете да правите различни настройки по телевизионното приложение, като настройки на родителски контрол и блокиране на канали.

6. Основен екран

По всяко време можете да достъпите основния екран чрез натискане на **Home**  бутона

На основния екран са разположени 3 икони (фиг.4).

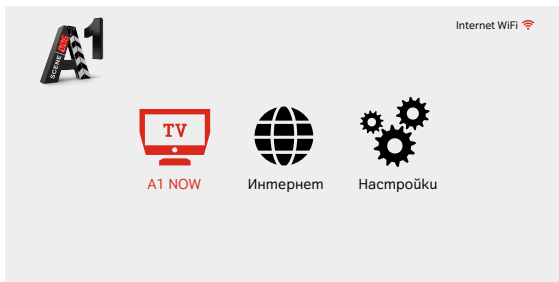


(фиг. 4)

1. **A1 NOW (Телевизия)**
2. **Интернет браузър**
3. **Настройки**

При избор на иконата **A1 NOW**, ще бъдете автоматично прехвърлени към портала за мобилна телевизия. При първоначално отваряне ще трябва да въведете потребителско име и парола, които сте получили заедно с договора за услугата.

7. Меню Настройки

При влизане в **Настройки** ще откриете следните 3 опции (фиг. 5)

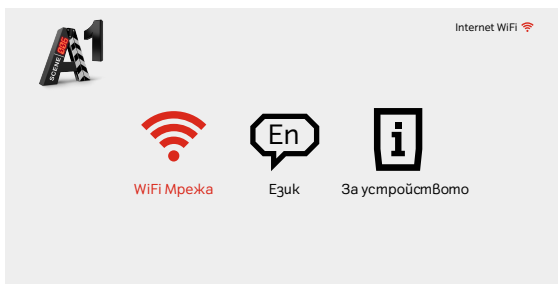

(фиг. 5)

1. Wi-Fi мрежа:

Тук можете да се свържете към желаната WiFi мрежа, като я изберете, въведете парола за нея и натиснете **Next**. Начинът на свързване към интернет и мрежата, към която сте свързани се визуализира в горната дясна част на екрана.


2. Език

Тук можете да промените езика на интерфейса.

3. За устройството:


Тук можете да намерите следните настройки (фиг. 6):

- Обновяване - Тук можете да проверите за налична нова версия на софтуера
- Информация - тук ще видите:
 - Версия на софтуера
 - MAC адрес
 - Service ID

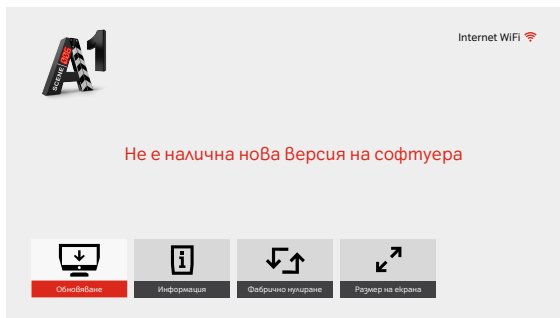

(фиг. 6)

- Фабрично нулиране - Връщане на устройството към фабрични настройки, при въвеждане на ПИН код 6321.
- Размер на екран - Тук можете ръчно да оразмерите екрана спрямо телевизора (фиг. 7)

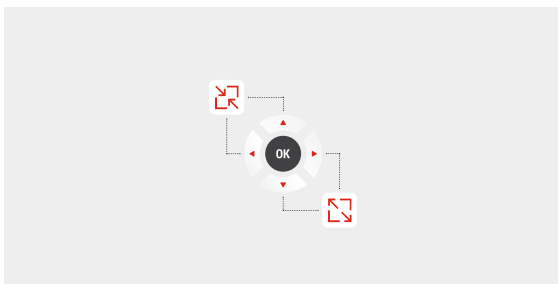

(фиг. 7)

8. Описание на дистанционното управление

Под бутоните за „обучение“ са разположени стандартните бутони за управление. На фиг. 9 може да видите останалите бутони, както следва:



(фиг. 9)

- 1 Бутон за включване и изключване на устройството
- 2 Сектор за обучение - виж повече на раздел 9 (фиг. 10)
- 3 Бутони за увеличаване и намаляване на звука.
- 4 Бутони за превъртане назад и напред
- 5 Бутони за смяна на канали
- 6 Бутон за отваряне на основния екран.
- 7 Бутон за връщане назад
- 8 Бутони за навигиране – нагоре, надолу, наляво, надясно
- 9 Бутон за потвърждение (OK)
- 10 Бутон за активиране на курсора (мишка).
- 11 Бутон за допълнителни настройки
- 12 Бутон за отваряне на интернет браузър
- 13 Бутон за изтриване на въведен текст

9. Обучение на дистанционното управление

Дистанционното на TV Box ви позволява да управлявате и вашия телевизор.

В горната част на дистанционното управление, с бял контур са отделени бутоните, които може да „обучите“ и с които да управлявате вашият телевизор (фиг. 10).



(фиг. 10)

1. Натиснете и задръжте сивият бутон за включване  за 5 секунди, докато LED индикатора не започне да свети постоянно.
2. Натиснете и задръжте бутон, който искате да „обучите“ за 3 секунди, докато не започне да мига бавно. Така дистанционното е в режим на програмиране на съответния бутон.
3. Вземете дистанционното на вашият телевизор, насочете го срещу дистанционното на TV Box устройството, и натиснете бутон, който отговаря на желаната функция. LED индикаторът трябва да започне да мига бързо и при успешно добавен бутон да започне да свети постоянно.
4. Повторете стъпка 2 и 3, докато не добавите всички желани бутони.
5. Когато приключите с обучението на бутоните натиснете **ОК** на дистанционното. С това обучението е приключено.

10. Спецификации

- Захранване – DC 5V/2A
- HDMI 2.0
- Видео декодери: - H.265 и H.264 - MPEG 1/2/4
- LED индикатор: - При включено устройство – Син - При изключено устройство – Червен
- LAN – Ethernet 10/100 (чрез порт RJ45)
- Wi-Fi – 2.4 GHz
- Операционна система – Android 7.0
- Поддръжка на мишка/клавиатура – Чрез USB порт



